


OVERDÆKKET TERASSE

STAINLESS
STEEL
A4

UNDGÅ KORROSION



I udendørs konstruktioner anbefaler vi altid at man bruger rustfrie eller ekstra varmgalvaniserede beslag.

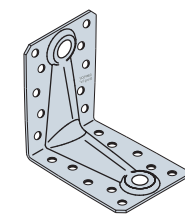

VINKELBESLAG


Stolperemmen fastgøres til stolperne med vinkelbeslag (ét på hver side af stolpen). Desuden anbefaler vi at man monterer skråstivere af træ for at forstærke konstruktionen sideværts.

Skråstiverne fastgøres med skruer.

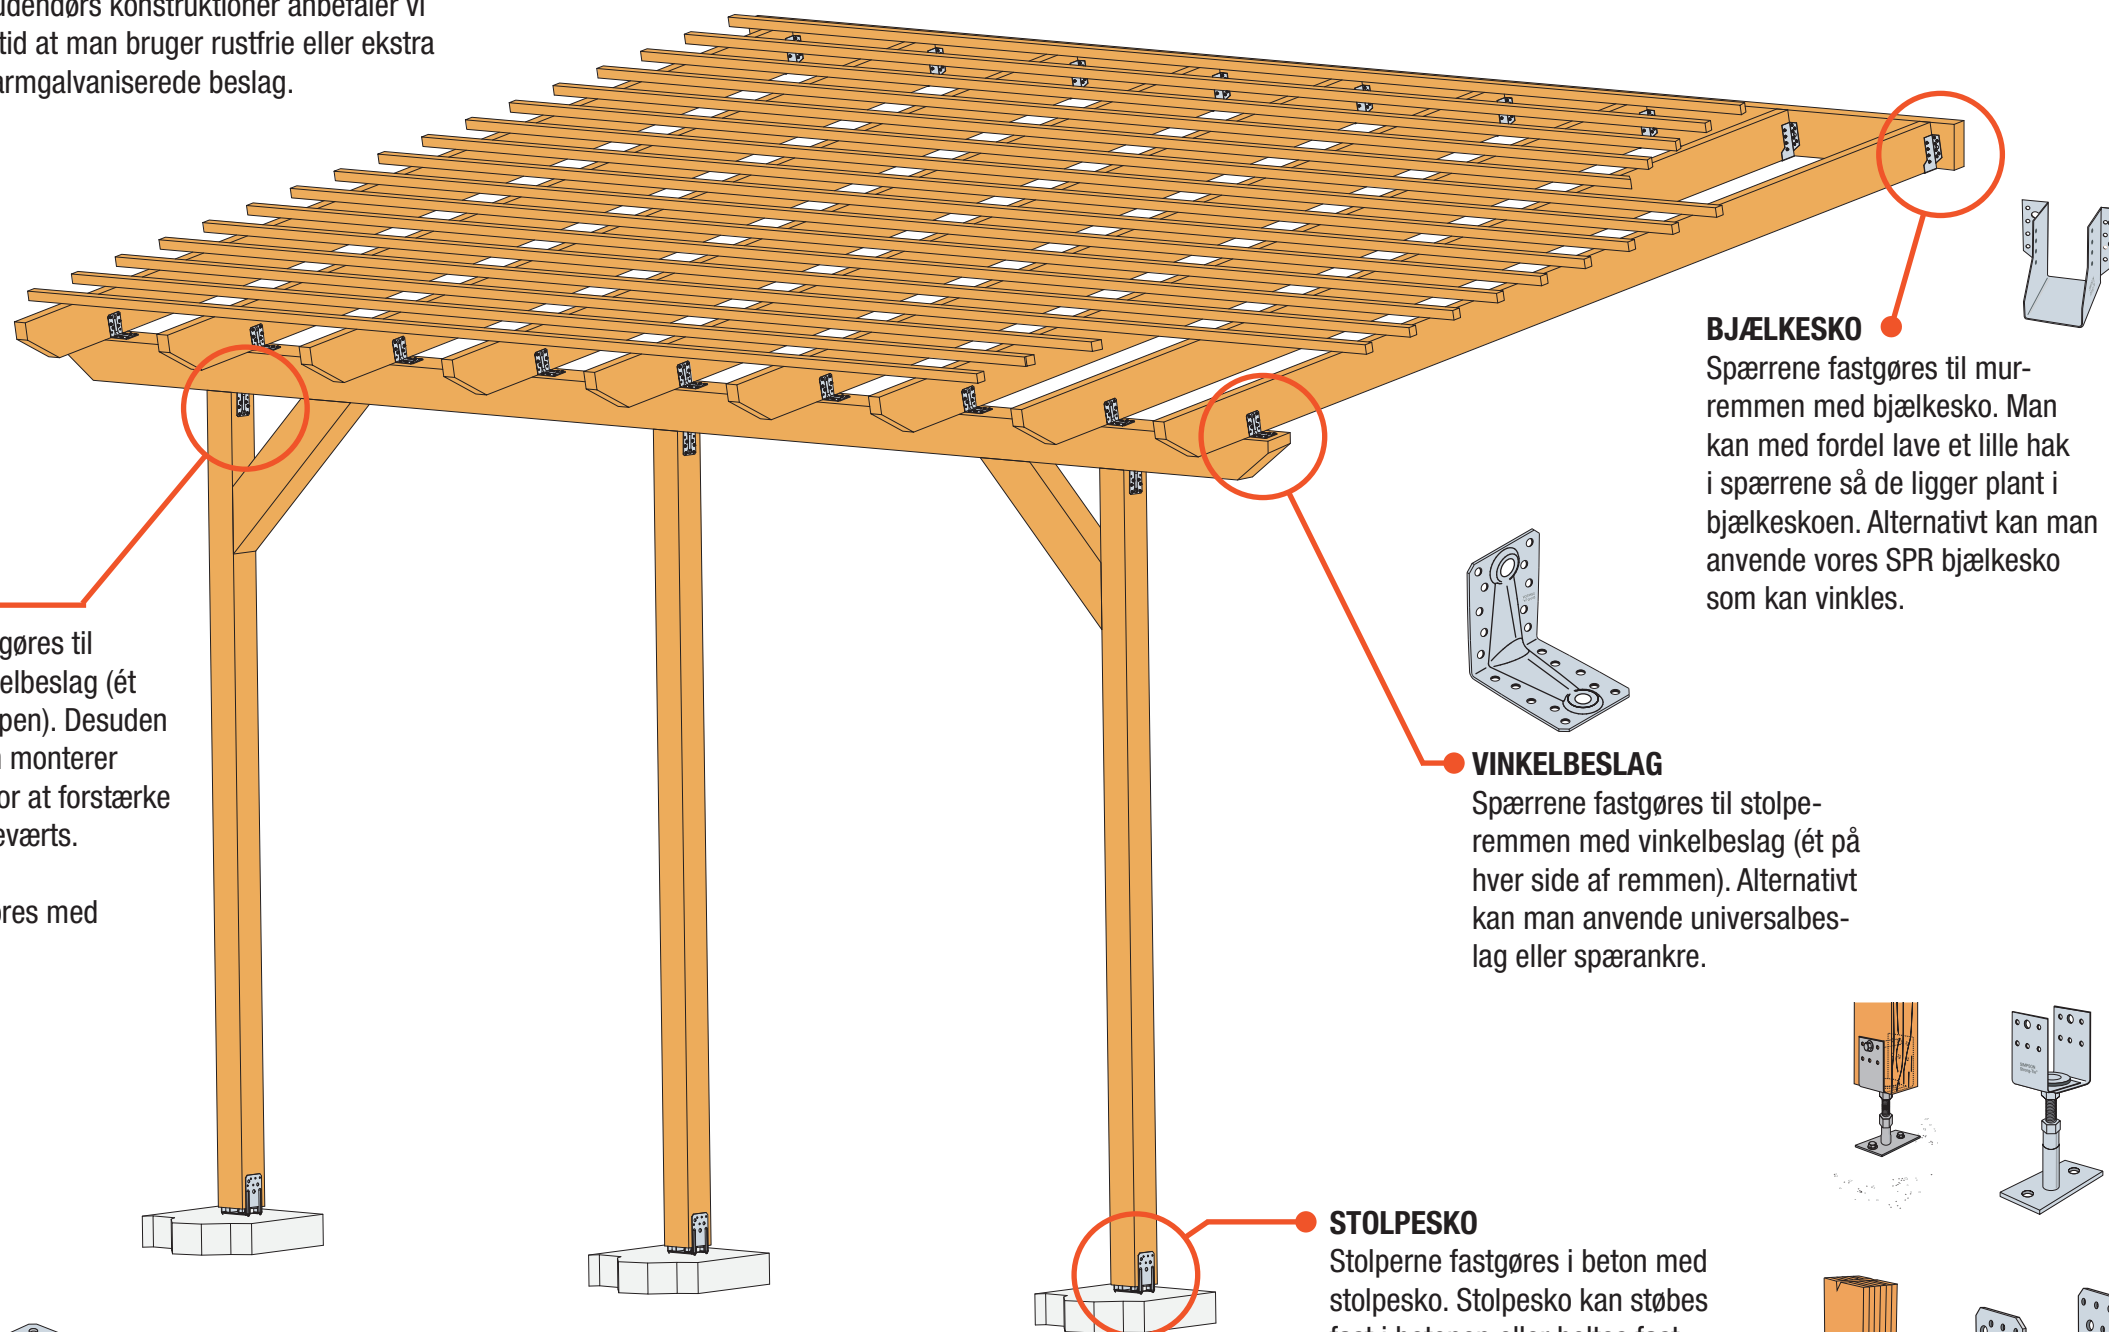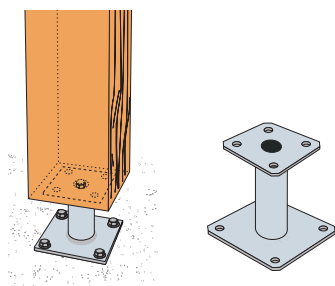

BJÆLKESKO

Spærrene fastgøres til murremmen med bjælkesko. Man kan med fordel lave et lille hak i spærrene så de ligger plant i bjælkeskoen. Alternativt kan man anvende vores SPR bjælkesko som kan vinkles.

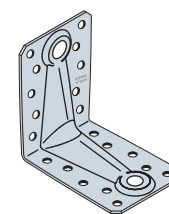


VINKELBESLAG

Spærrene fastgøres til stolperemmen med vinkelbeslag (ét på hver side af remmen). Alternativt kan man anvende universalbeslag eller spærankre.

STOLPESKO

Stolperne fastgøres i beton med stolpesko. Stolpesko kan støbes fast i betonen eller boltes fast med indlimede gevindstænger.

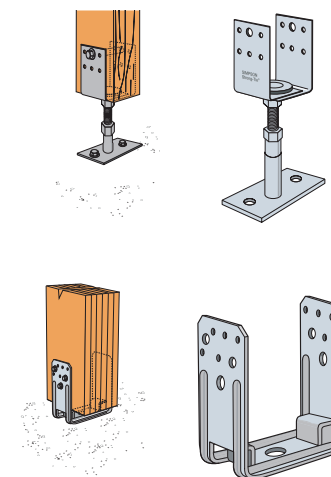

SIMPSON

Strong-Tie[®]

SÅDAN BYGGER DU ET HALVTAG:

1. FASTGØR STOLPESKO

Først måler du op så du ved nøjagtigt hvor stolperne skal stå. Bor herefter huller i fundamentet med et passende bor. Hullets diameter skal passe til stolpeskoens kamstålstang eller til gevindstænger. Indstøb herefter stolpeskoen eller fastgør med gevindstænger som indlimes i betonen med klæbemørtel.

2. MONTÉR STOLPER & STOLPEREM

Herefter fastgøres stolperne i stolpeskoene. Anvend midlertidige afstivere til at holde stolperne i lod indtil at konstruktionen er komplet. Stolperemmen fastgøres ovenpå stolperne med vinkelbeslag nedefra, samt skråstivere som fastgøres med skruer.

3. MONTÉR MURREM & BJÆLKESKO

Murremmen monteres på den opadstødende bygning, og fastgøres alt efter materialet som den skal sidde på. Husk at montere remmen lidt højere end stolperemmen så der kommer hældning på tagfladen. Monter herefter bjælkesko på remmen med det ønskede mellemrum.

4. INSTALLÉR SPÆRRENE

Forbered spærrene så de ligger plant i bjælkeskoen og så spærrene har den ønskede hældning. Placer herefter spærrene i bjælkeskoen, en ad gangen, og fastgør dem på stolperemmen med vinkelbeslag på begge sider.

5. FÆRDIGGØR TAGFLADEN

Afslut tagfladen med lægter og den ønskede tagdækning. F.eks. trapezplader eller krydsfiner dækket med tagpap. Hvis det ønskes kan halvtaget afsluttes med tagrender, sternbrædder og lignende.