


PLANKEVÆRK


Disse instruktioner skal bruges som inspiration til hvordan man nemt kan bygge sit eget plankeværk. Med Simpson Strong-Tie's BRET brætholdere laves plankeværkets skelet nemt og herfra kan man selv personliggøre sit plankeværk ved at beklæde det som man selv ønsker.

SIMPSON



Strong-Tie®

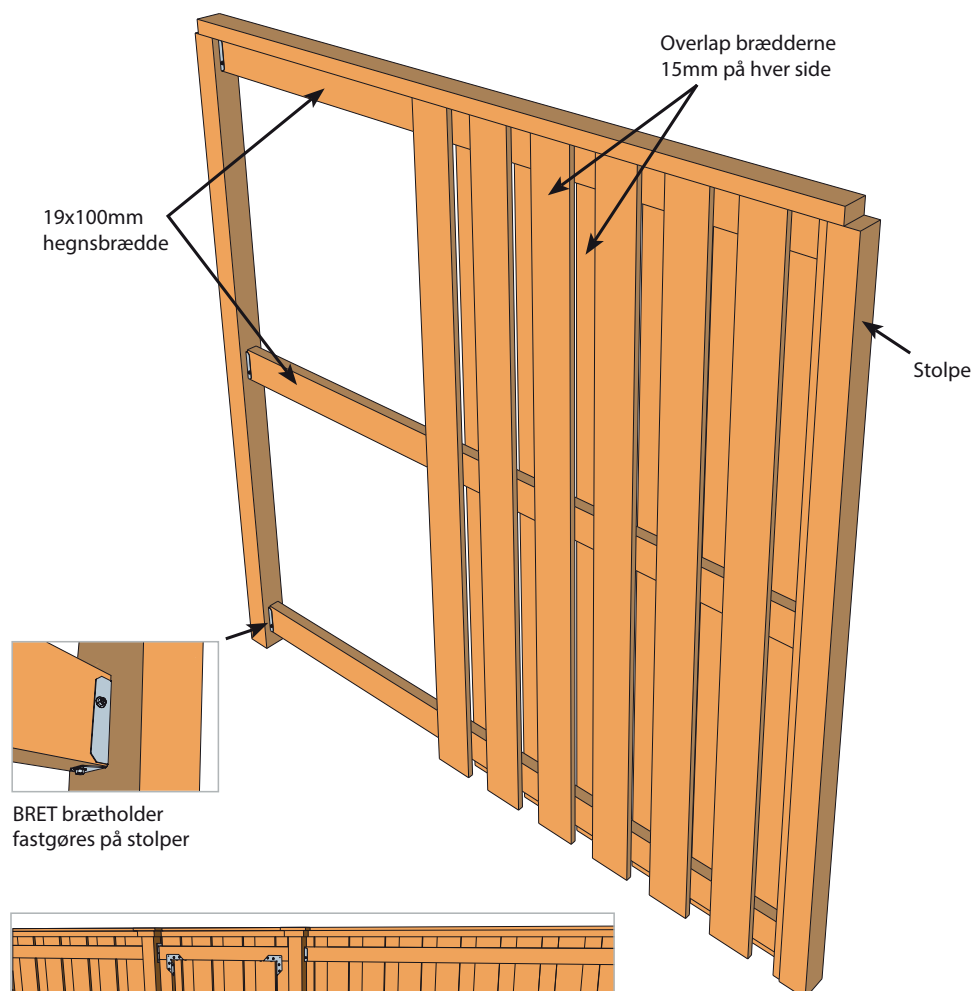

BRET brætholder
fastgøres på stolpe

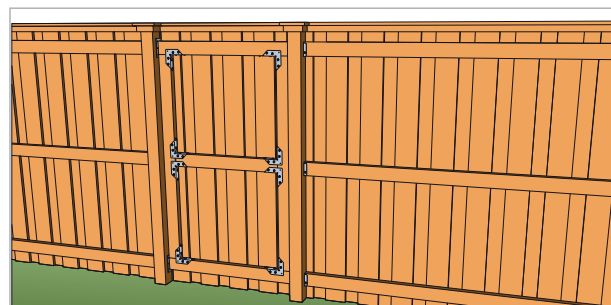

Du kan nemt personliggøre dit plankeværk. Vælg selv om det skal laves med almindelige hegnsbredde eller med en anden type beklædning.

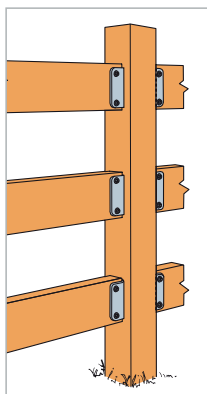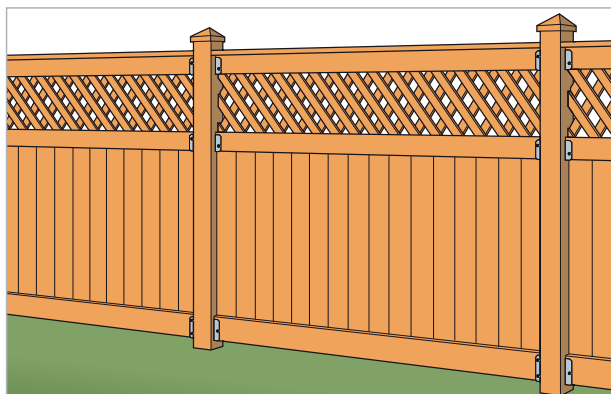

DU SKAL BRUGE:

- Sav
- Skruemaskine
- Vaterpas
- Målebånd
- Tømrervinkel
- Skruetvinge
- Pælebor / spade
- Tømrersnor


SÅDAN SAMLES PLANKEVÆRKET:

1. Fastgør stolper i jorden

Stolperne kan enten graves i jorden eller fastgøres med vores stolpespyd. Ønskes en meget stærk fastgørelse kan man støbe en stolpesko fast i cement. Brug en tømrersnor til at sørge for at stolperne står lige ud for hinanden og brug et vaterpas til at sikre at stolperne står i lod.

2. Fastgør de horisontale brædder


Fastgør træ BRET brætholderbeslag på hver stolpe som vist på illustrationen til venstre. BRET beslagene skal fastgøres med beslagsskruer.

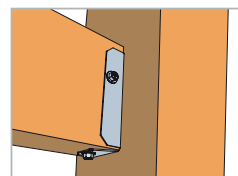

3. Fastgør beklædning

Herefter beklædes skelletet med træbrædder, eller en anden form for beklædning. Fastgør brædder med søm eller skruer alt efter materialet.

Dimensionering af træ

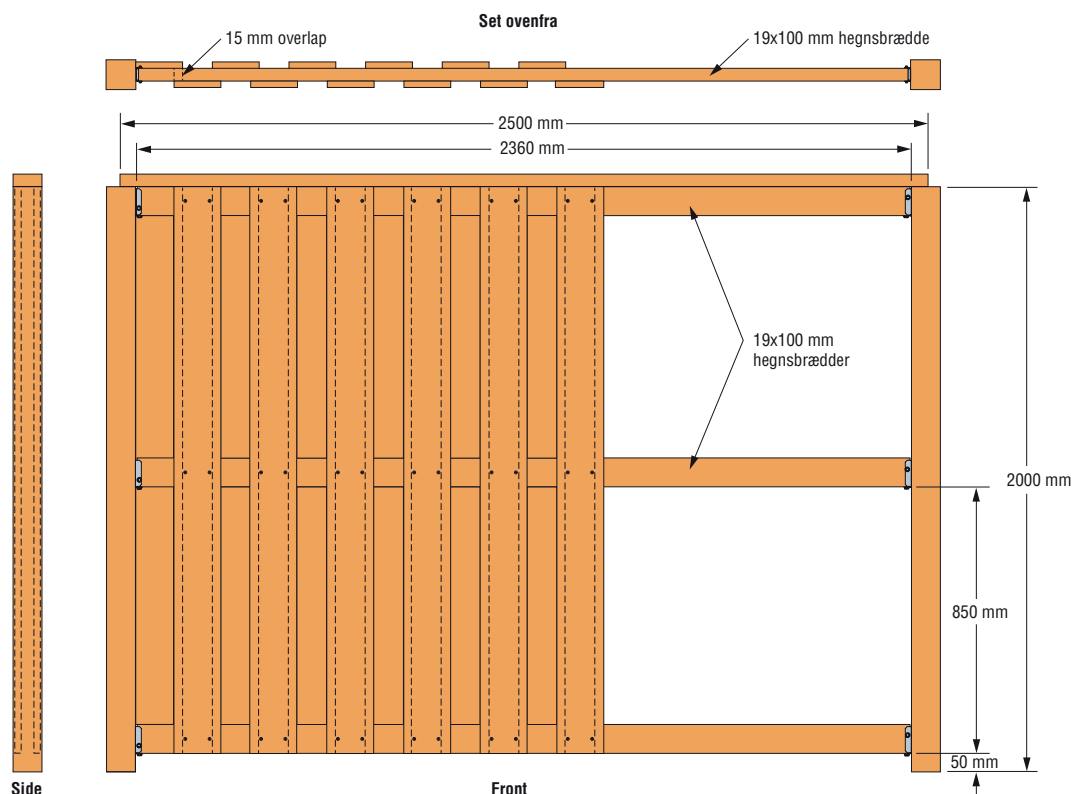

DU SKAL BRUGE:

TRÆ

- 2 stk. stolper
- 3 stk. hegnsrædder
- 1 stk. toplægte
- X antal beklædningsbrædder

SIMPSON STRONG-TIE BESLAG

- 6 stk. BRET brætholdere

SKRUER

- 24 stk. beslagskruer
- Træskruer eller søm
- til beklædningsbrædder

EKSTRA

- Evt. stolpesko eller stolpespyd

2 stk. stolper (70x70 mm)	→	2000 mm
3 stk. hegnsrædder (19x100 mm)	→	2360 mm
1 stk. toplægte (38x73 mm)	→	2430 mm
X antal beklædningsbrædder	→	1950 mm

Fastgørelse af stolper

1. En god tommelfingerregel er at godt 1/3 del af stolpen skal ned i jorden. Har man f.eks. en stolpe de skal stikke 2 meter over jorden, skal der ca. være 1 meter under jordoverfladen.
2. Smid lidt sten i bunden af hullet inden stolpen sænkes ned i, for at mindske råd.
3. Brug en tømmersnor når stolperne fastgøres for at sikre at de står lige ud for hinanden.
4. Det anbefales at hulrummet rundt om stolperne fyldes med cement.

Fremgangsmåde:

1. Grav huller i den ønskede dybde og læg sten i bunden.
2. Placer stolpen i hullet og sørg for at den står i den rette højde, samt at den er i lod.
3. Fyld hullet med cement.

